

Notice d'utilisation du détacheur à eau BISSEL

Avant le nettoyage


Aspirez la zone à fond avec un aspirateur de poussière avant de nettoyer en profondeur

Préparer la machine

- 1- Détachez l'outil en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens des aiguilles d'un montre et déroulez le tuyau (environ 2 tours)

ATTENTION : le tuyau n'est pas très long

- 2- Enfoncez l'outil souhaité au bout du tuyau jusqu'à ce qu'il soit enclenché.
- 3- Brancher la prise

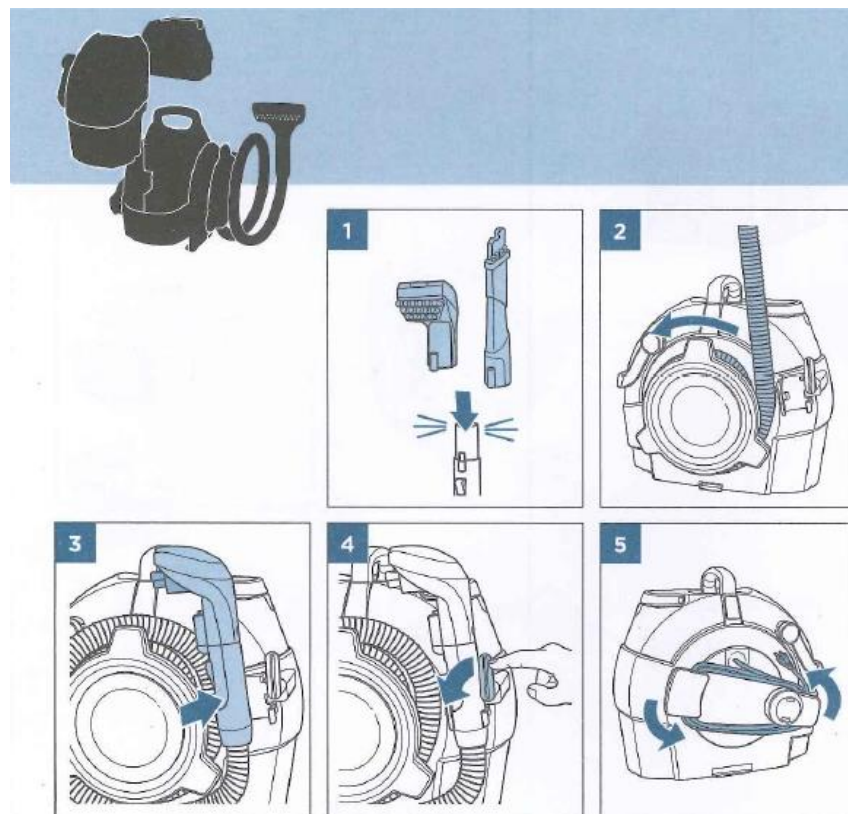


Remplir le réservoir de formule et d'eau

- 1- Retirer le réservoir situé au dos de l'appareil en le soulevant par la poignée de transport.
- 2- Dévissez le bouchon noir.
- 3- Remplissez le réservoir avec de l'eau chaude du robinet (60° max) jusqu'à la ligne limite de remplissage. Ajoutez **60ml de formule 2x BISSEL** avec le doseur fourni ou avec le bouchon doseur (Un **bouchon** plein de détergent correspond à **2,5 Oz** soit 70 ml)

ATTENTION : Ne pas utiliser un autre produit que le produit BISSEL


- 4- Serrez le bouchon noir. Replacez le réservoir sur l'appareil portatif.

Pour information : le réservoir plein permet de faire nettoyer une très grande surface.

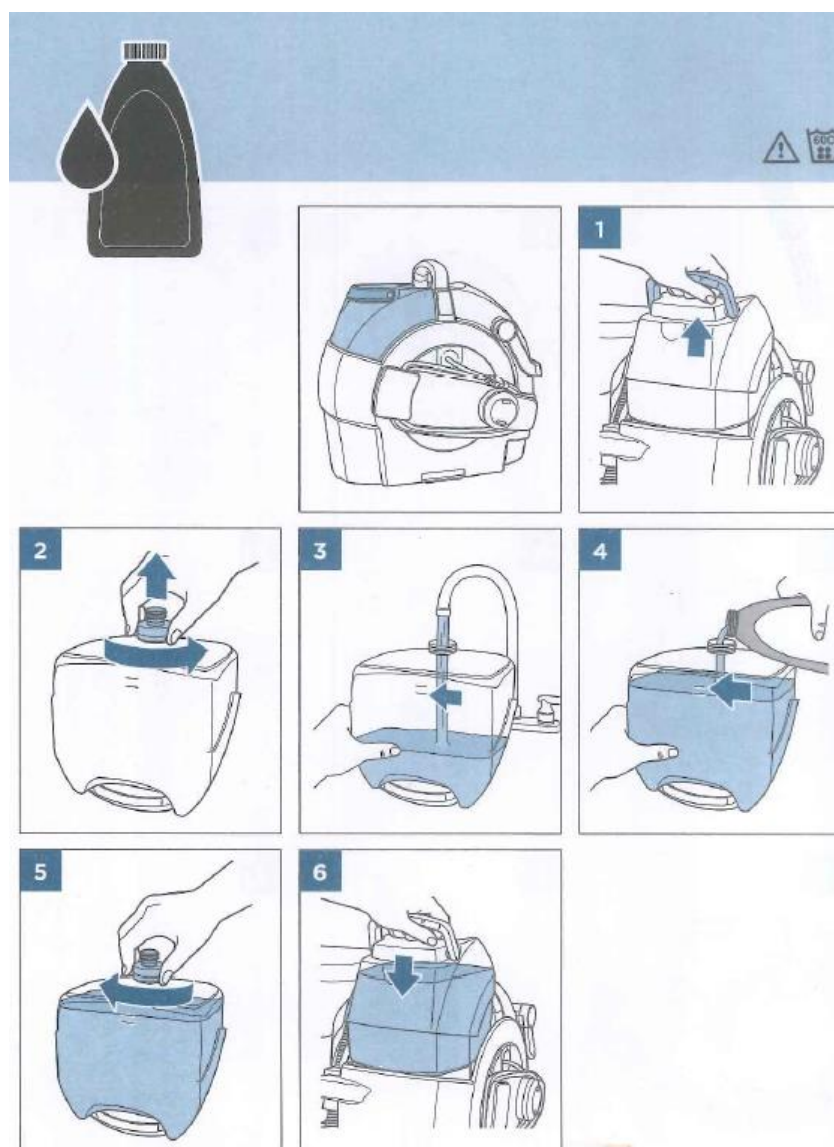


Nettoyez avec votre nettoyeur de taches

- 1- Mettez le en marche en appuyant le bouton marche /Arrêt.
- 2- Tenez l'outil de nettoyage à environ 2.5cm de la surface sale. Appuyez sur la gâchette du vaporisateur afin d'appliquer le produit de nettoyage sur la surface sale.
- 3- En utilisant la brosse de l'outil de nettoyage, frottez délicatement la zone à nettoyer.
- 4- Pour un nettoyage complet, vaporisez davantage de produit lorsque la brosse et l'outil d'aspiration sont en contact avec la surface
- 5- Exercez une pression vers le bas sur l'outil de nettoyage et tirez le vers vous. L'outil d'aspiration enlèvera la poussière et le produit nettoyant. Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussière à enlever.
- 6- Pour finir, effectuez des mouvements de séchage en n'appuyant pas sur la gâchette du vaporisateur afin d'éliminer le plus de liquide/humidité possible. Répétez cette étape autant de fois que nécessaire.

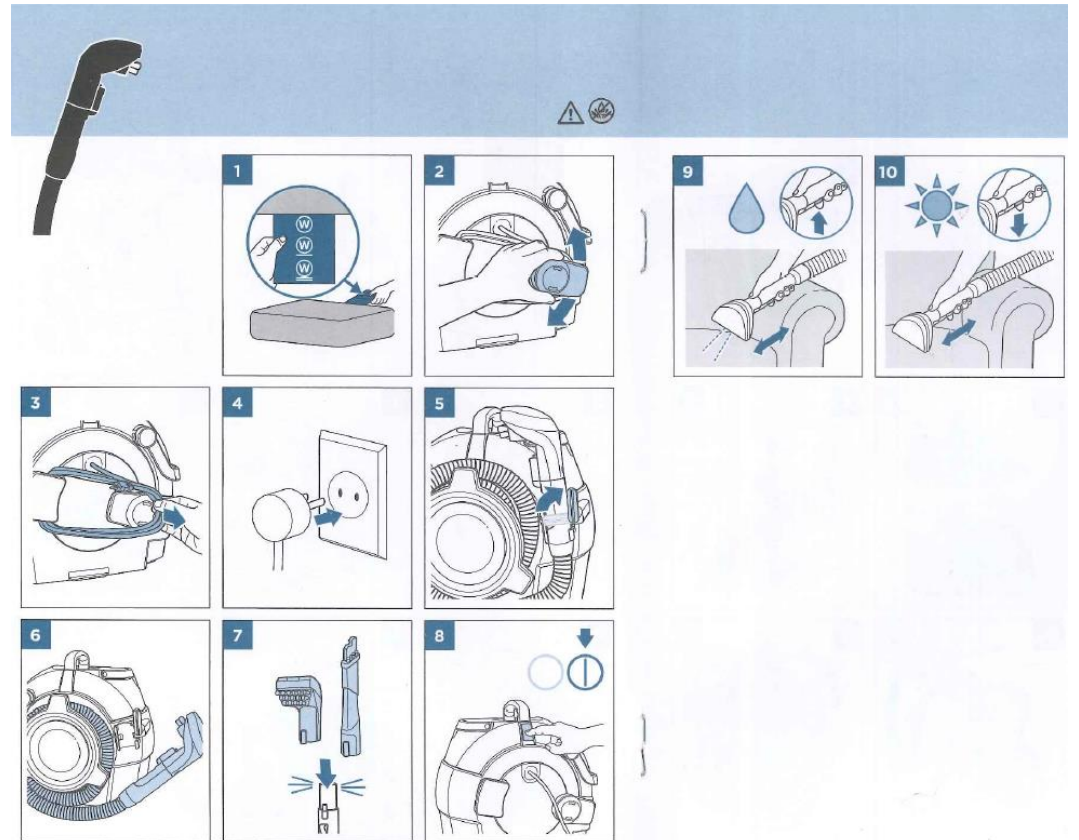


Vider le réservoir sale

- 1- Lorsque le réservoir sale atteint la ligne « PLEIN », il faut le vider.
- 2- Pour ouvrir le couvercle du réservoir sale, abaissez la poignée vers le dos du réservoir. Retirez le couvercle et videz le l'eau sale. Rincez le réservoir pour retirer toute saletés restantes.
- 3- Replacer le couvercle et remontez la poignée pour la coincer sur le devant du réservoir.
- 4- Avant de replacer le réservoir sur l'appareil, essuyer la saleté restant sur le filtre rouge.

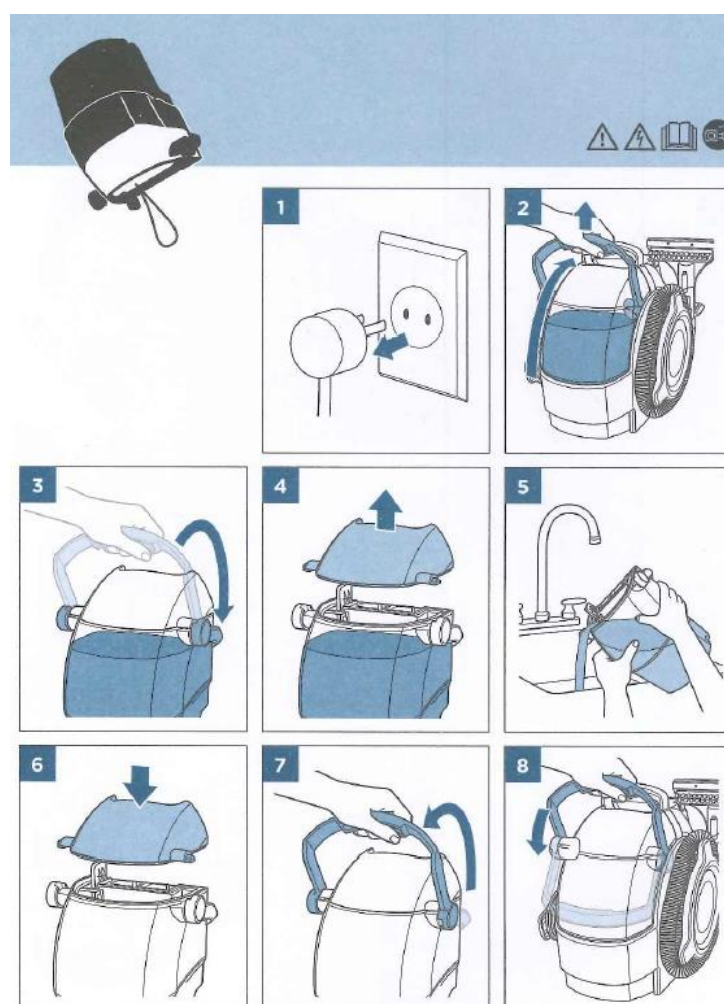

Nettoyer l'appareil

- 1- Retirez et rincez les outils à l'eau courante propre. Séchez-les et replacez les dans le compartiment de rangement fourni.
- 2- Nous vous recommandons d'aspirer de l'eau propre afin de rincer le tuyau. Soulevez ensuite le bout du tuyau et retirez-le afin de vous assurer qu'il ne reste plus d'eau dans le tuyau
- 3- Enroulez le tuyau flexible autour de l'enrouleur et coincez-le avec le system de verrouillage.


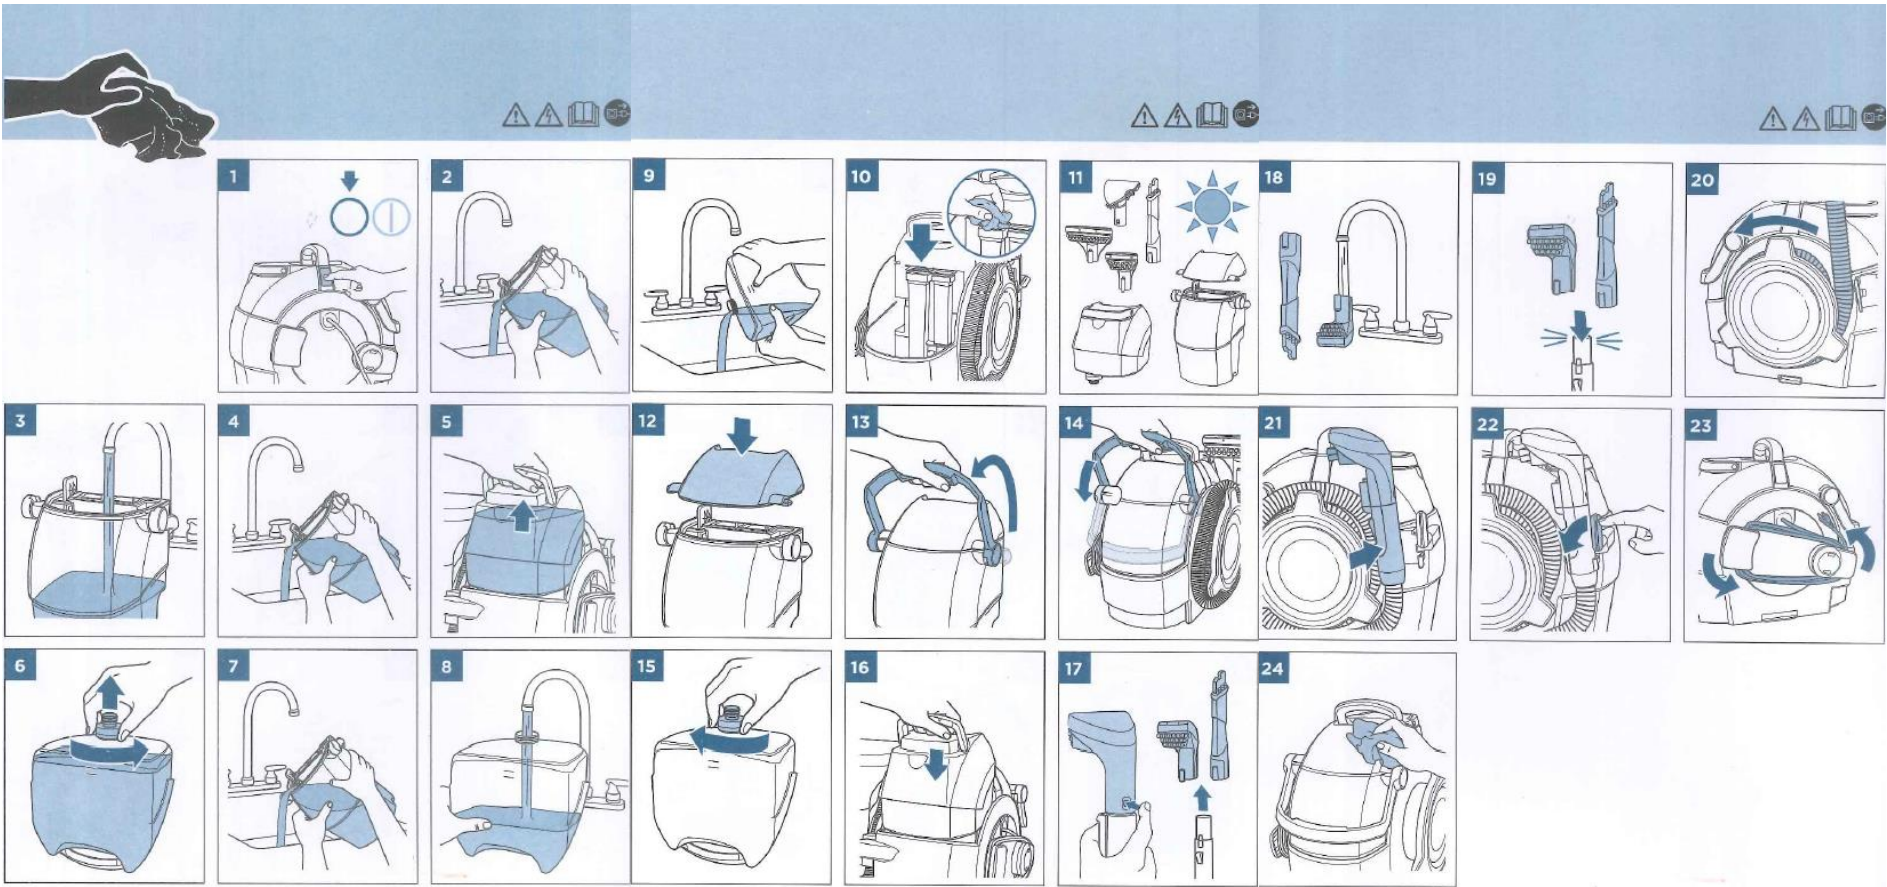


Listes des équipements fournis

-1 Le nettoyeur à eau BISSELL

-1 Brosse 3 en 1

-1 Brosse 8 cm

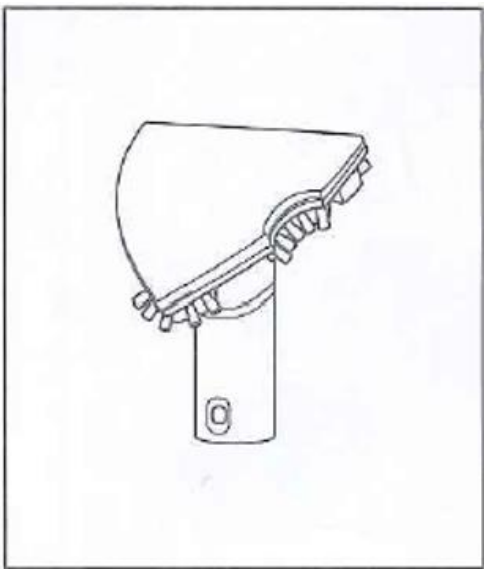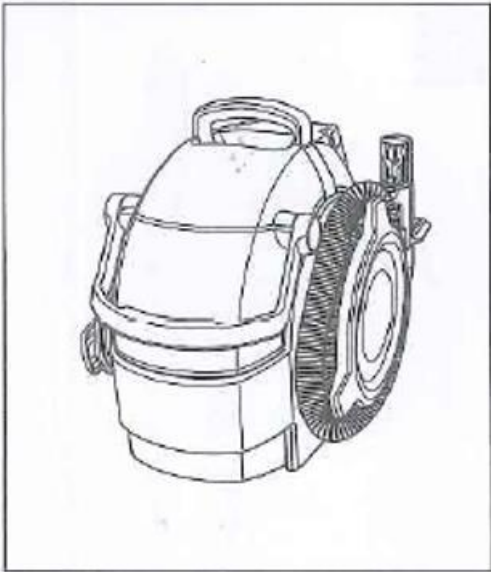

-1 Doseur



-1 Outil XL avec brosse

-1 Brosse 15 cm

-1 Bidon détergent

